

















OPBOUWBESCHRIJVING

SPEELTOESTEL COMPACT

Art.nr 12578




		aantal:	afmetingen:	lengte:
A		2x	88 x 88 mm	3000 mm
B		2x	88 x 88 mm	3000 mm
C		1x	70 x 120 mm	3300 mm
D1		6x	43 x 67 mm	1250 mm
D2		2x	43 x 67 mm	1250 mm
E		2x	43 x 67 mm	1250 mm
F		4x	43 x 67 mm	983 mm
G		8x	43 x 67 mm	360 mm
H		12x	43 x 67 mm	280 mm
I		4x	43 x 67 mm	66 mm
J		8x	18 x 142 mm	1195 mm
K		24x	18 x 142 mm	790 mm
L		2x	18 x 126 mm	1070 mm
M		7x	18 x 142 mm	1335 mm
N		1x	18 x 45 mm	1335 mm
O		1x	18 x 45 mm	1250 mm
P		4x	18 x 70 mm	1070 mm
Q		16x	Zweedse rabat delen	1500 mm


4 x schroef (4 x 20)




325 x schroef (4 x 40)




40 x schroef (5 x 80)




18 x houtdraaibout (8 x 100)




4 x slotbout (M10 x 150)




4 x moer (M10)




4 x ring (M10)



4 x schommelhaak

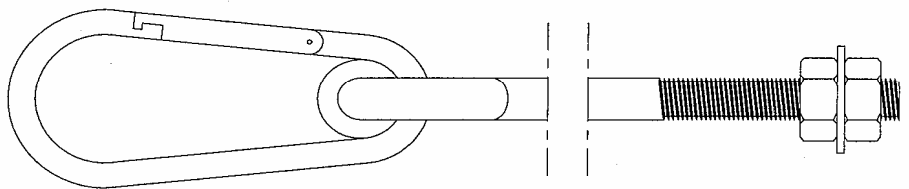


- afmetingen uit figuur 1 gebruiken (1,5 en 2 meter om het toestel heen).

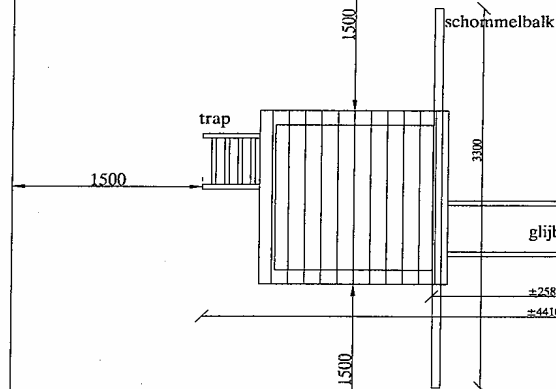


Figuur 1

2. Heeft u de plaats bepaald van het toestel, dan graaft u de gaten volgens figuur 2a en 2b

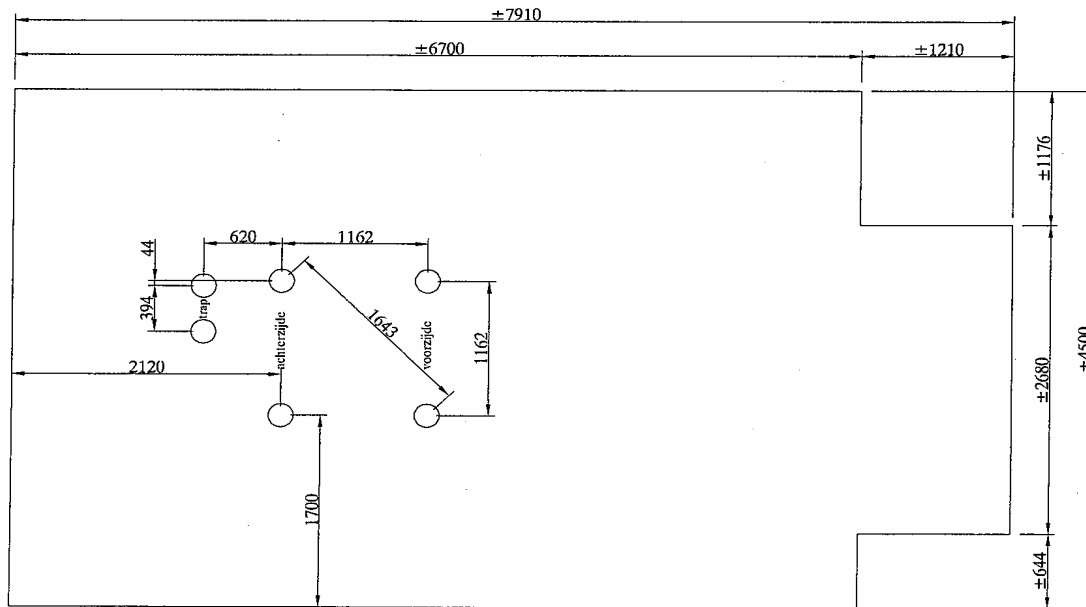


Figuur 2a

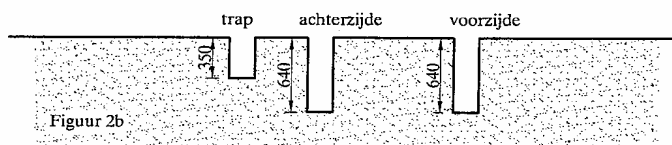


Figuur 2b

3. neem 2x Balk B en leg ze naast elkaar op ongeveer 1250mm afstand. Leg de balken zo neer dat de voorgeboorde gaten naast elkaar liggen met het verdiept voorgeboorde gat naar beneden (zie figuur 3).

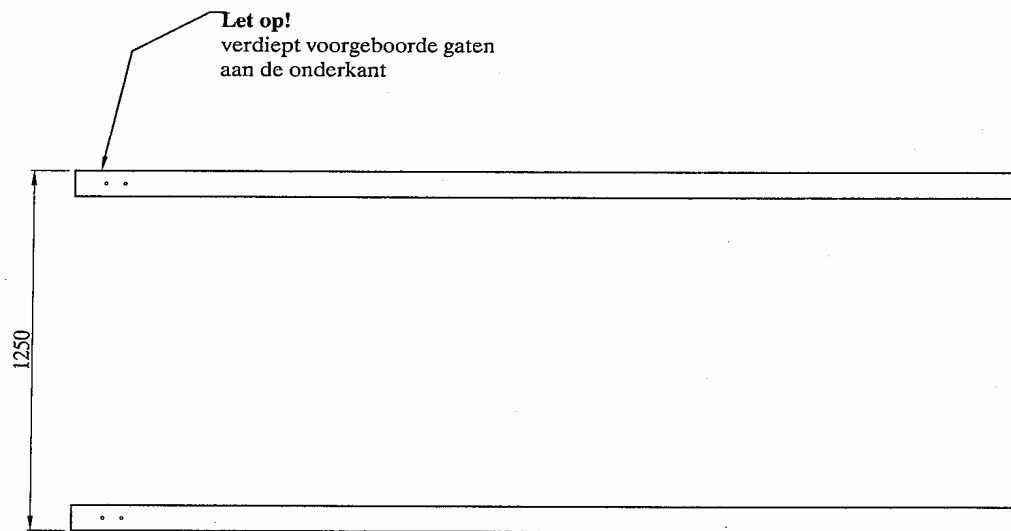


Figuur 3

4. Neem 1 balk D1 en 1 balk D2 en bevestig deze door middel van houtdraaibouten no. 3 (M8x100) aan balken B zoals aangegeven in figuur 4.
5. Bevestig 2 planken J aan de balken B zoals aangegeven in figuur 4 doe dit door middel van schroeven no. 4 (4x40).

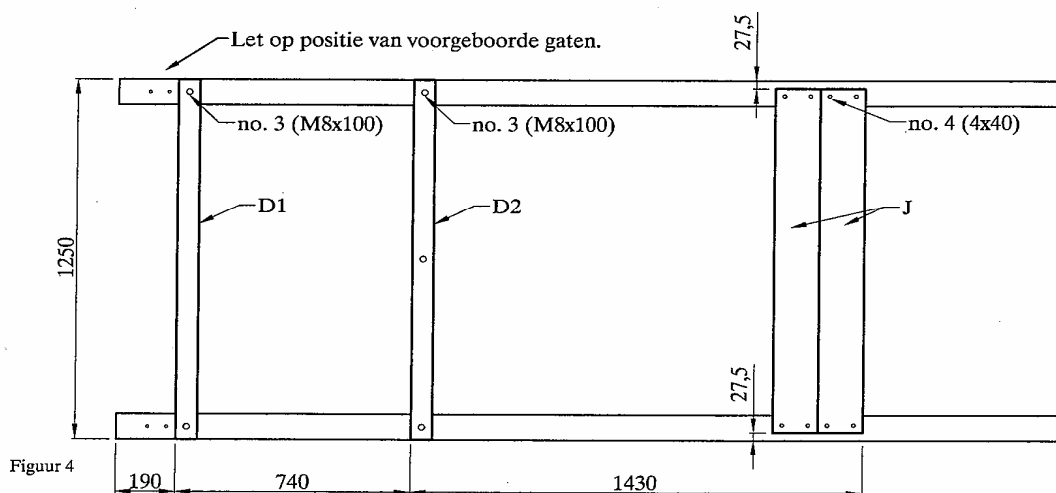

Figuur 4


6. Draai het geheel nu om zodat balken B boven liggen.
7. Meet nu of het toestel haaks is, doe dit door de balken B diagonaal te meten (zie figuur 5).

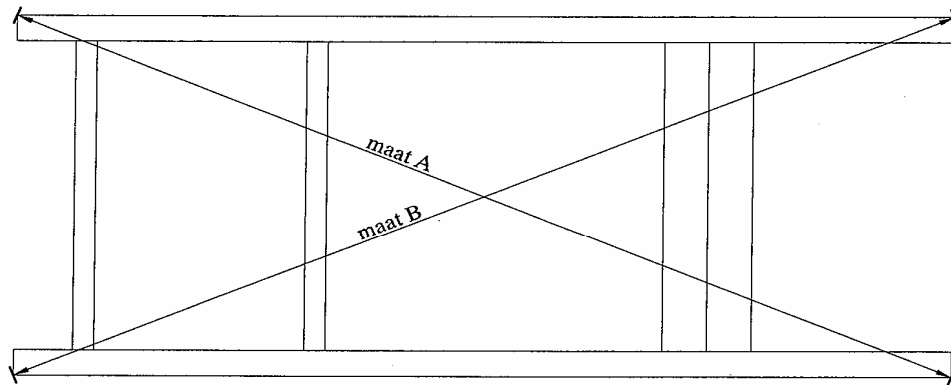

Figuur 5

Maat A is gelijk aan maat B

8. Bevestig de schoortjes G zoals aangegeven in figuur 6.

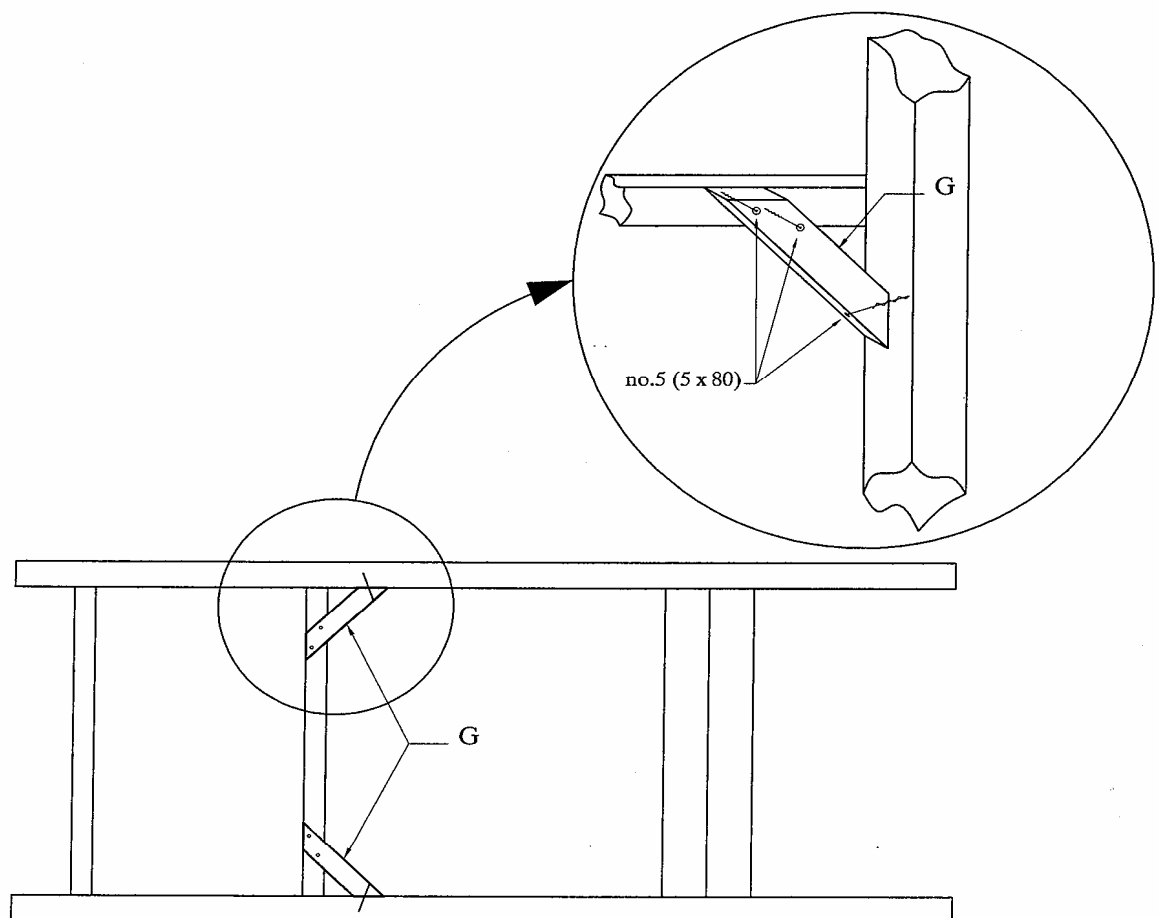

Figuur 6


Montage achterwand

9. Voor de montage van de achterwand doorloopt u nogmaals de stappen 3 t/m 8, hiervoor gebruikt u in plaats van de balken B nu de balken A, u hoeft nu geen rekening te houden met de voorgeboorde gaten.

Plaatsing voor- en achterwand / montage zijwanden


10. U plaatst nu de frames van de voor- en achterwand in de daarvoor bestemde gaten. De onderste planken J moeten op de grond rusten, de planken J vormen samen de zandbak.

let op dat beide frames op de zelfde hoogte staan anders kunt u de zijwanden niet waterpas monteren (zie figuur 7).

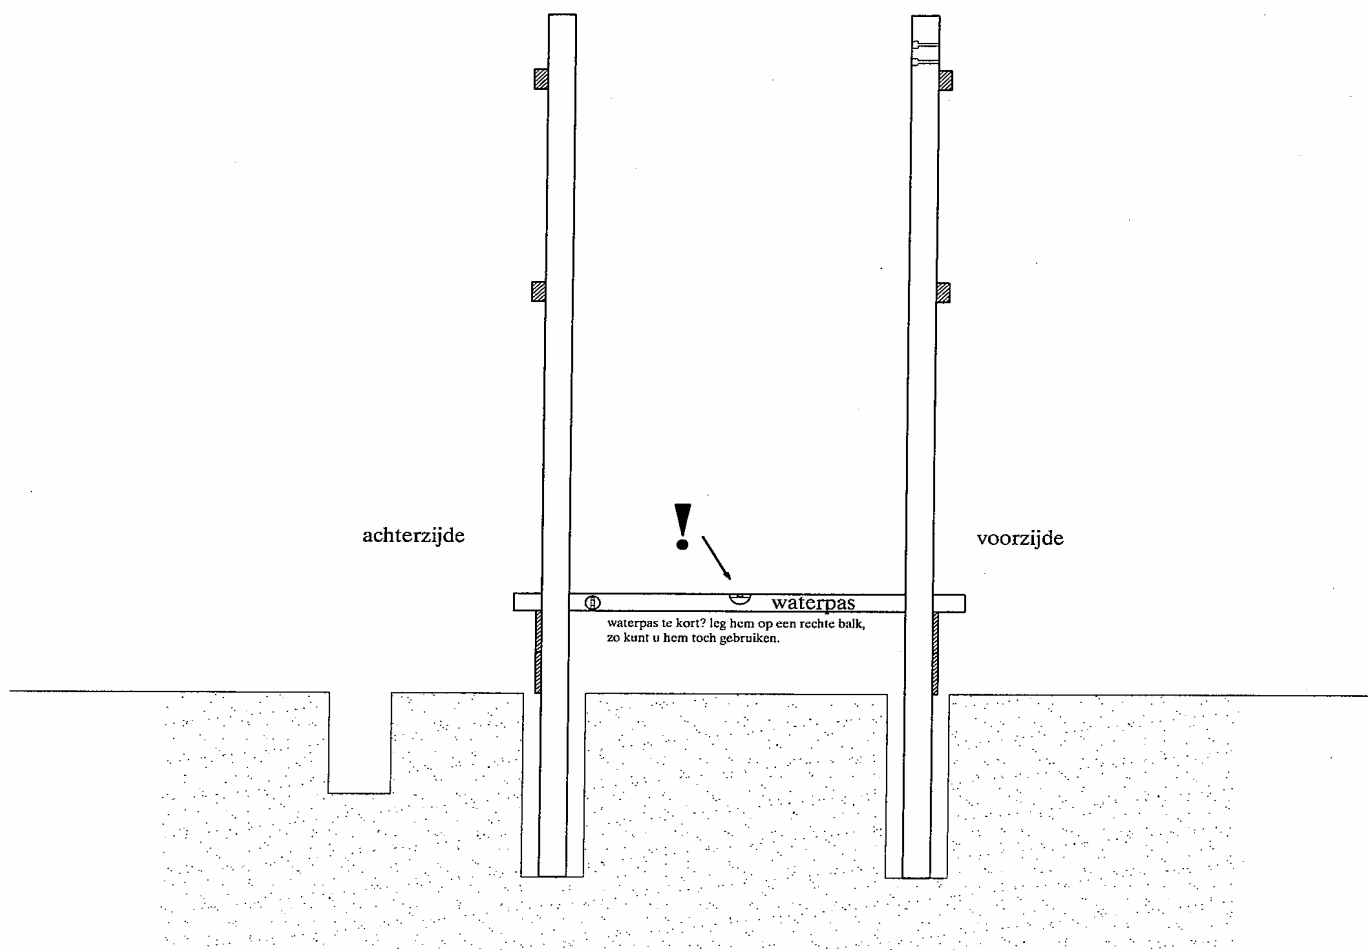


Figuur 7

11. Bevestig nu 4x balk D1 tegen de zijkanten van het voor- en achter frame bevestig de balken D1 door middel van houtdraaibouten no. 3 (M8x100) (zie figuur 8).
12. Bevestig nu ook 4x plank J aan de zijkanten van het voor- en achter frame (zie figuur 8) bevestig de planken J door middel van Houtschroeven no. 4 (4x40).

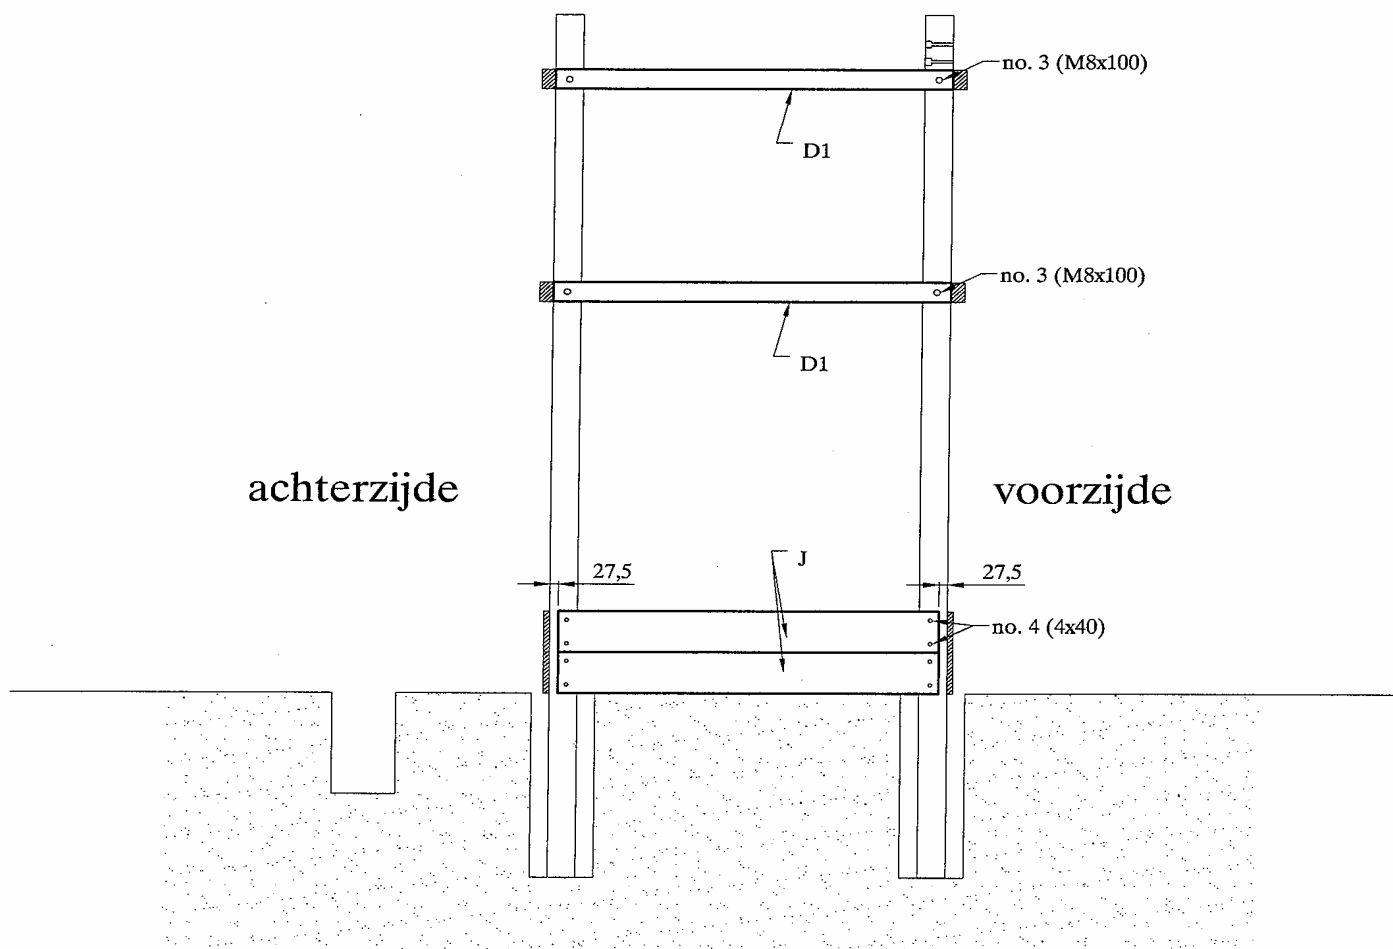


Figuur 8

13. Bevestig de klosjes I aan de balken A en B volgen figuur 9, zorg ervoor dat de bovenkanten van klosjes I gelijk zijn met de bovenkant van balken D2. Bevestig de klosjes I door middel van houtschroeven no. 5 (5x80).

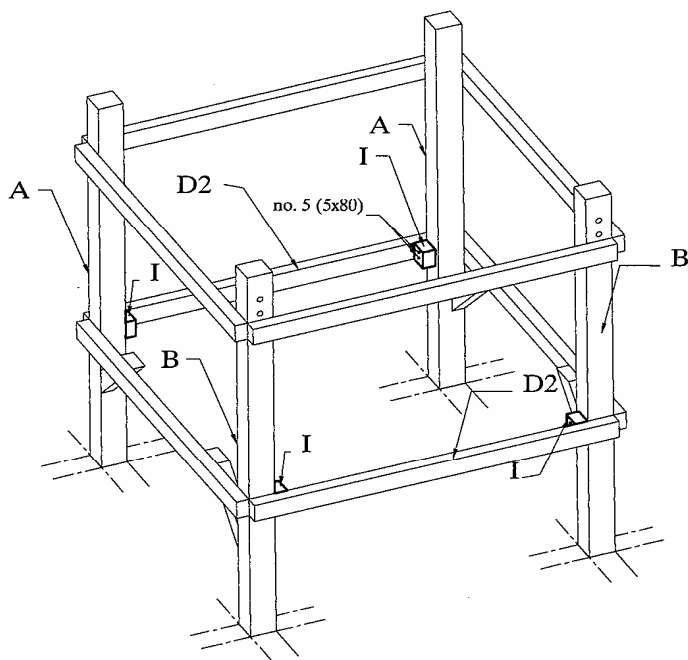


Figuur 9

14. Controleer rondom de planken J horizontaal / waterpas zijn. Als de planken niet waterpas zijn stelt u het toestel bij door (waar nodig) zand onder de poten te doen, of door er zand onderuit te halen. Bevestig daarna de overgebleven schoortjes G aan de zijwanden. Doe dit op dezelfde manier als bij de voor- en achterwand (zie hiervoor eventueel figuur 6).
15. Bevestig nu de balkjes H aan de binnenkant van planken J, hou de bovenkant van balkjes H gelijk met de bovenkant van de planken J, gebruik hiervoor houtschroeven no. 4 (4x40) schroef van buitenuit door planken J in balkjes H. (zie figuur 10)
16. Bevestig op de balkjes H nu planken P, hou de buitenzijde van plank P gelijk met de buitenzijde van plank J zodat plank P over balkjes H steekt (zie figuur 11). Gebruik voor de bevestiging van plank P houtschroeven no. 4 (4x40).

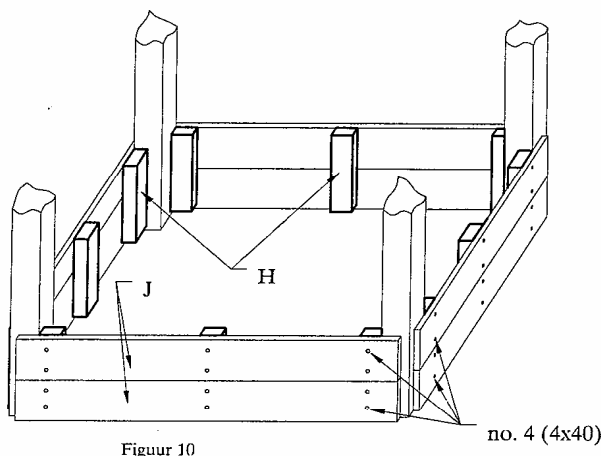


Figuur 10

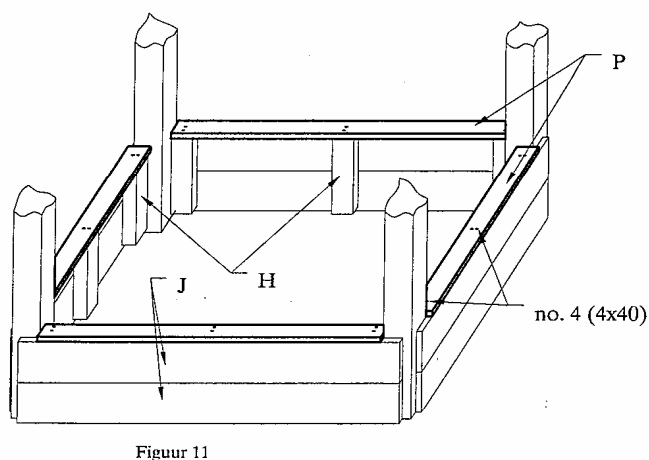

Figuur 11


17. Bevestig balk E tussen de balken D2. Doe dit vanuit het midden van balk D2 aan de achterkant naar het midden van balk D2 aan de voorkant. Bevestig de balk E door middel van houtdraaibouten no. 3 (M8x100) (zie figuur 12).

Let op! bovenkant balk E gelijk met bovenkant balk D2

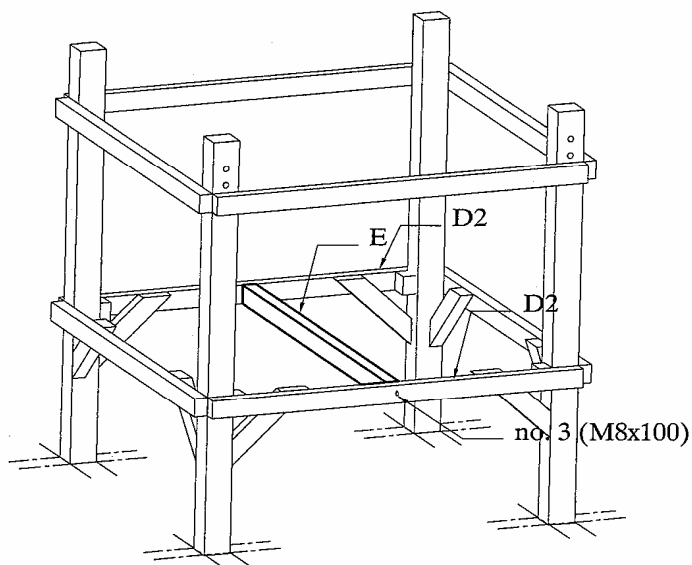


Figuur 12

18. Bevestig de planken K aan de voor- en achterzijde van het toestel tegen de balken D1 en D2, doe dit volgens figuur 13. Gebruik voor de bevestiging houtschroef no. 4 (4x40).

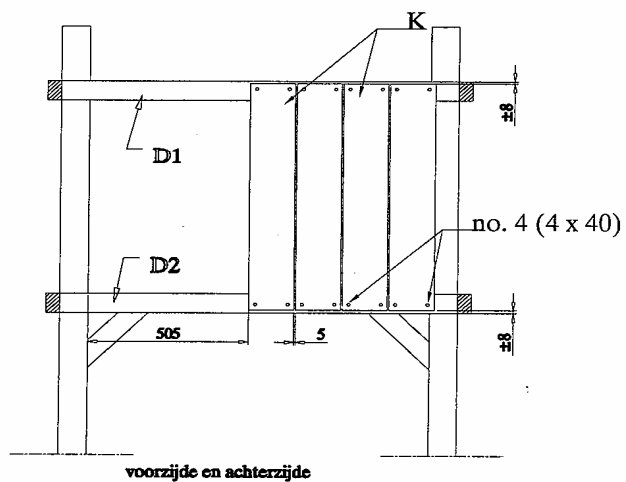


Figuur 13

19. De planken K worden op beide zijanten vanuit het midden gemonteerd. Zoek hiervoor het midden van balken D1 op en zet daar op beide balken een lijn (zie figuur 14a).

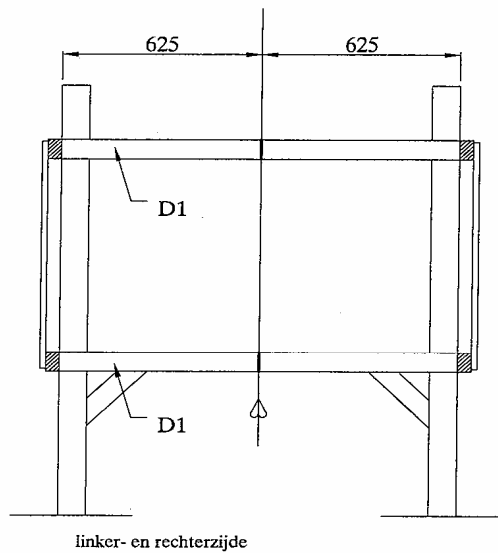


Figuur 14a

20. Bevestig een plank K 2,5 mm links vanaf de middenlijn en ± 8 mm vanaf de onderkant van onderste balk D1. Herhaal dit aan de rechterkant van de middenlijn, gebruik hiervoor houtschroeven no. 4 (4x40) (zie figuur 14b).

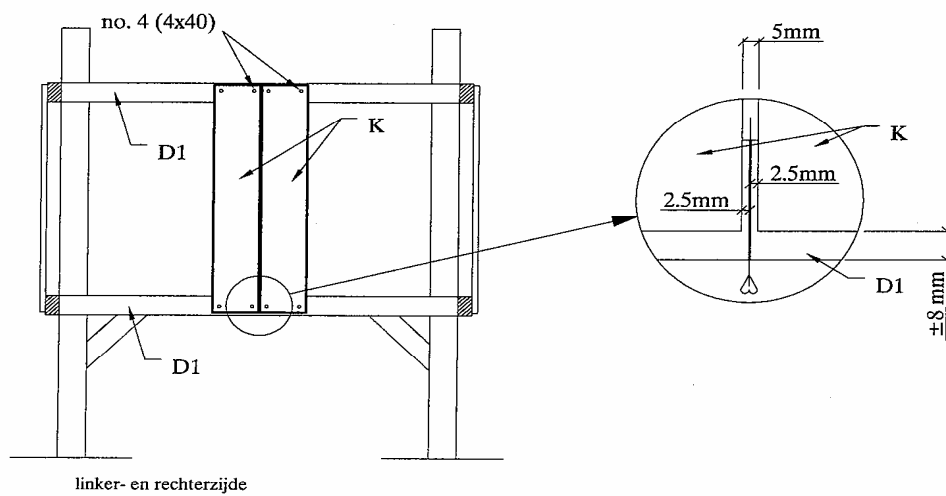


Figuur 14b

21. Bevestig nu de overige planken K volgens de maatvoering van figuur 14c, gebruik hiervoor houtschroeven no. 4 (4x40).

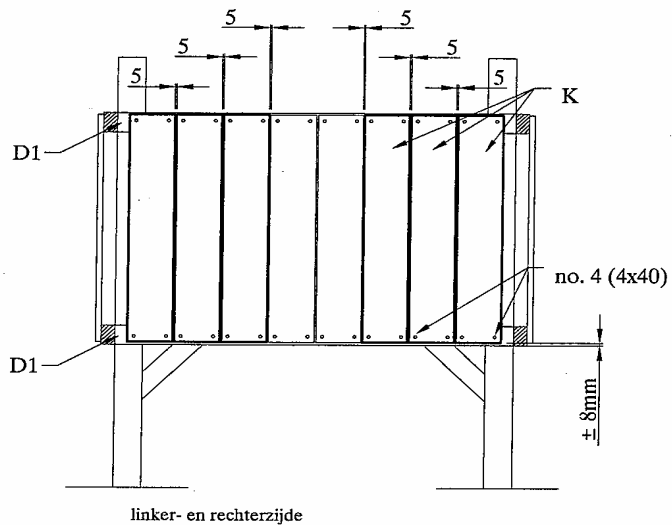


Figuur 14c

22. Plaats het trapje nu in de daarvoor bestemde gaten, zet het trapje tegen balk D2 en houd daarbij de bovenzijde van het trapje gelijk met de bovenzijde van balk D2 en de rechter trapboom tegen plank K. Schroef het trapje vast aan balk D2 door middel van houtschroeven no. 5 (5x80) (zie figuur 15).

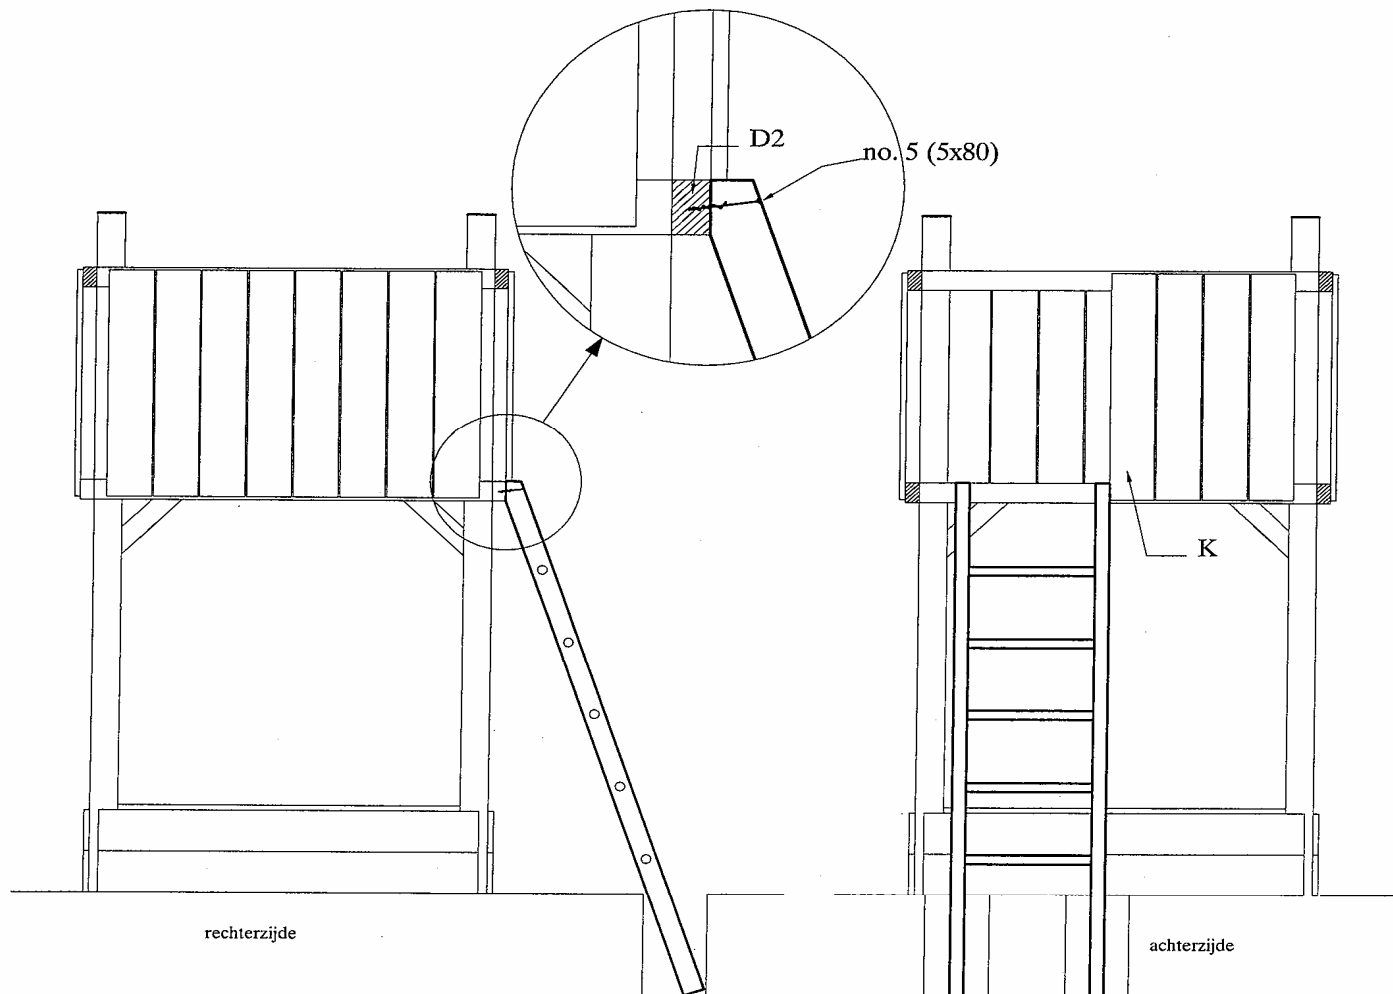


Figuur 15

23. Neem 2x plank L en leg deze op de balken D2 en op de klosjes I. Schuif de planken L tegen de planken K van de zijwanden. Schroef de planken L vast met schroef no. 4 (4x40) (zie figuur 16).

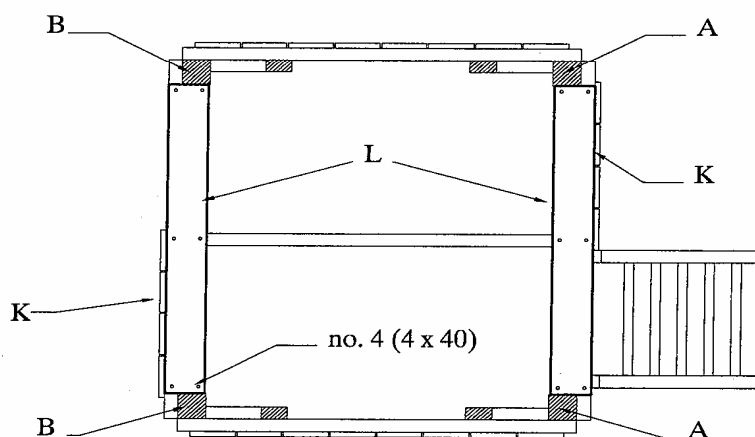


Figuur 16

24. Neem de planken M en N en verdeel deze tussen de planken L. De ruimte tussen de planken komt dan uit op $\pm 5\text{mm}$. (De ruimte tussen de planken mag niet groter zijn dan 8 mm). Als de planken M en N verdeeld zijn schroeft u deze vast met houtschroeven no. 4 (4x40) (zie figuur 17).

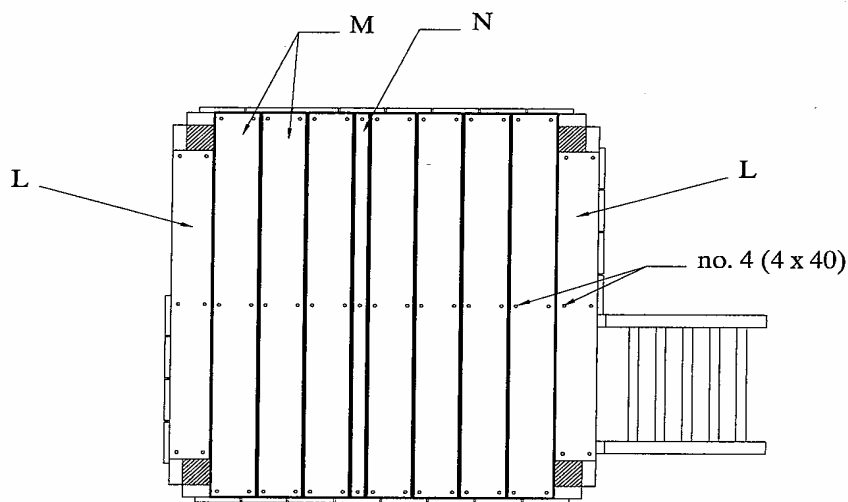


Figuur 17


25. Neem schommelbalk C en leg deze aan de voorzijde op balk D1. Steek slotbouten no. 6 (M10 x 150) door de voorgeboorde gaten in de schommelbalk in de voorgeboorde gaten in staanders B. Doe ringen no. 7 om het uiteinde van de slotbouten, draai daarna moeren no. 8 op de slotbouten (zie figuur 18).

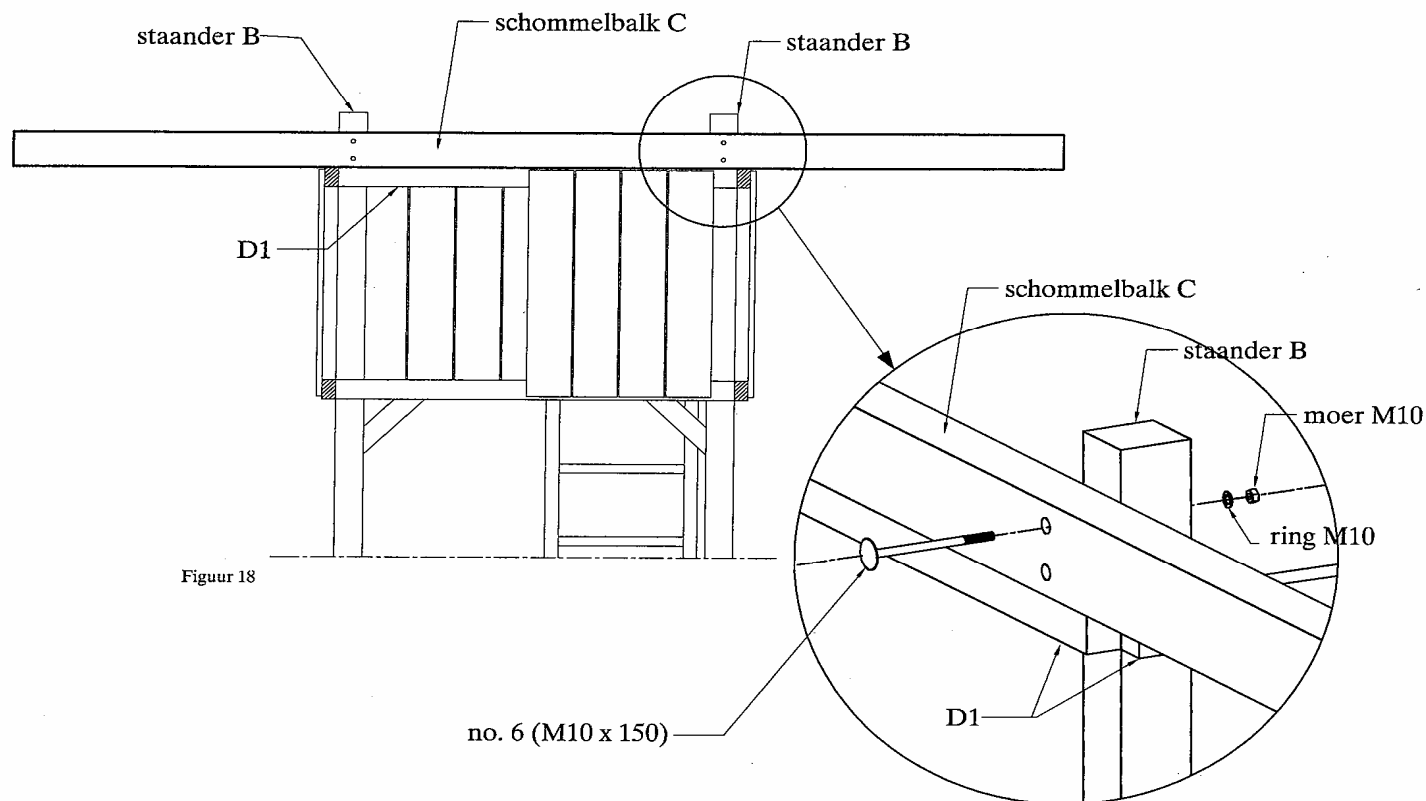

26. Bevestig plank O tegen de achterzijde 60 mm boven balk D1. Gebruik hiervoor houtschroeven no. 4 (4 x 40) (zie figuur 19).

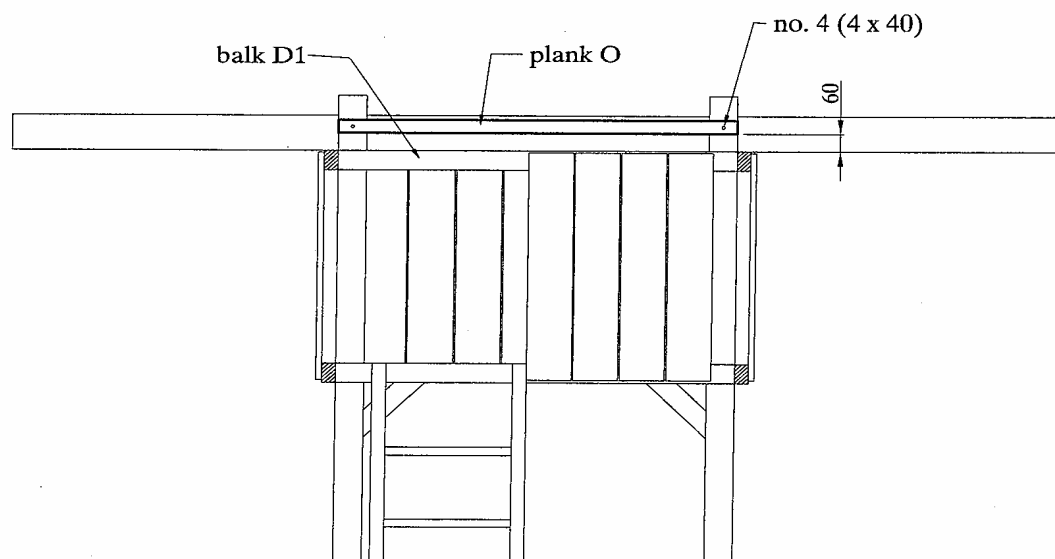


27. Neem de balken F en schroef er 2 zo aan elkaar dat ze samen een haakse hoek vormen. Herhaal dit zodat er twee gelijke dakframes ontstaan. Doe dit volgens figuur 20. Gebruik hiervoor houtschroef no. 5 (5 x 80).

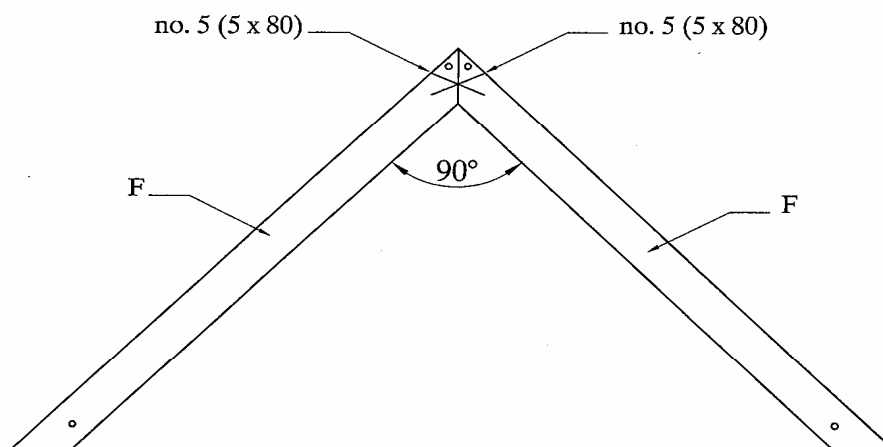

Figuur 20


28. Bevestig de zojuist gemaakte dakframes aan de buitenkant van de staanders. **Let op** dit moet aan de zijkanten van het toestel. Doe dit volgens figuur 21. gebruik voor de bevestiging houtschroeven no. 5 (5 x 80)

Let op! houd de
punt van het frame
gelijk met de
buitenkant van
de schommelbalk.

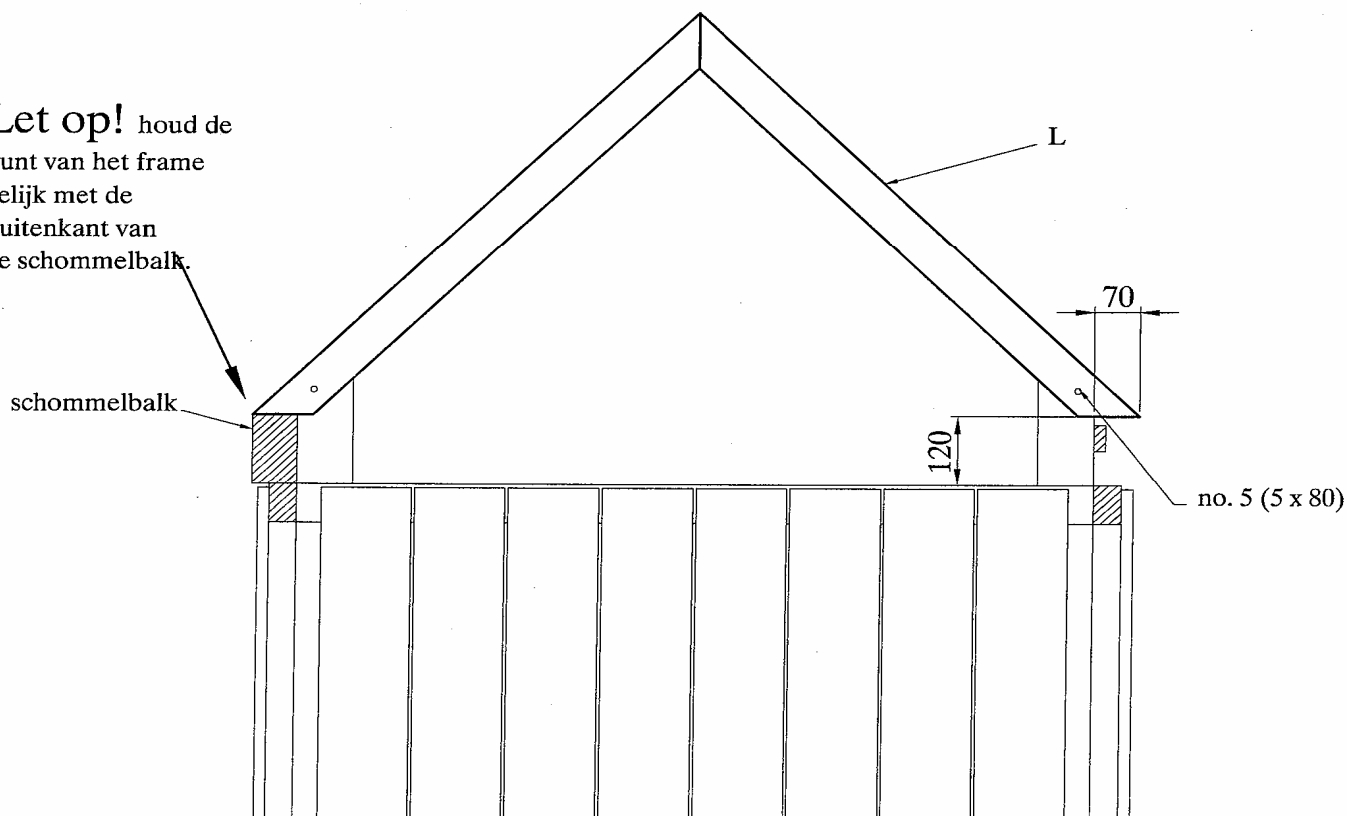

Figuur 21


29. Plaats balk E tussen de bovenste punten van de dak frames. Draai balk E zo dat de zijden gelijk lopen met de dakframes. schroef nu houtschroef no. 5 (5 x 80) door de dakframes in balk E (zie figuur 22).

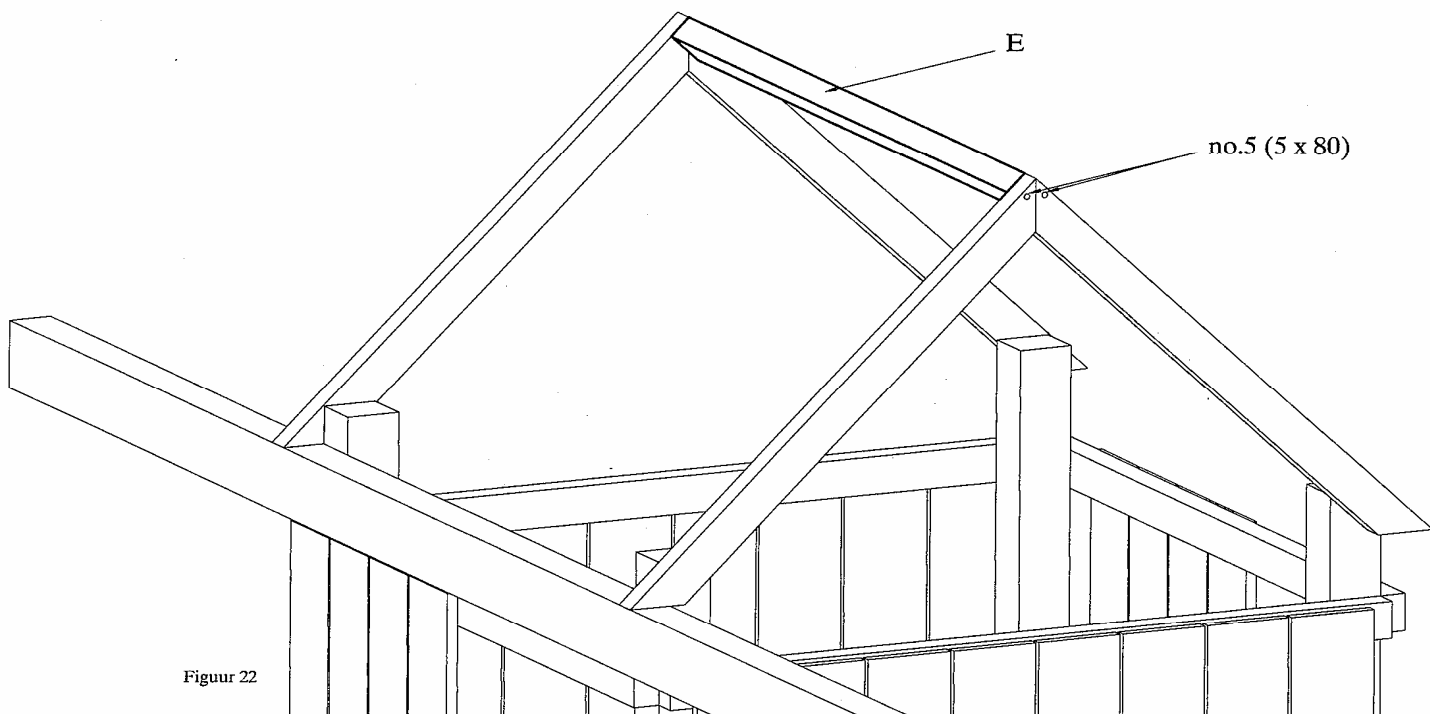

Figuur 22


Bij het bevestigen van de dakdelen Q schroeft u eerst alleen de bovenste gaten, pas als alle dakdelen gemonteerd zijn de onderste gaten. Dit in verband met het onder elkaar schuiven van de dakdelen.

30. Bevestig het eerste deel Q gelijk met de punt van het dak (zie figuur 23), laat het rabbatdeel daarbij aan beide uiteinden ± 82 mm over het dakframe steken. Bevestig daarna een deel Q op het andere dakvlak, gelijk met de bovenkant van het al gemonteerde deel Q (zie figuur 23). Gebruik hiervoor houtschroef no. 4 (4 x 40).

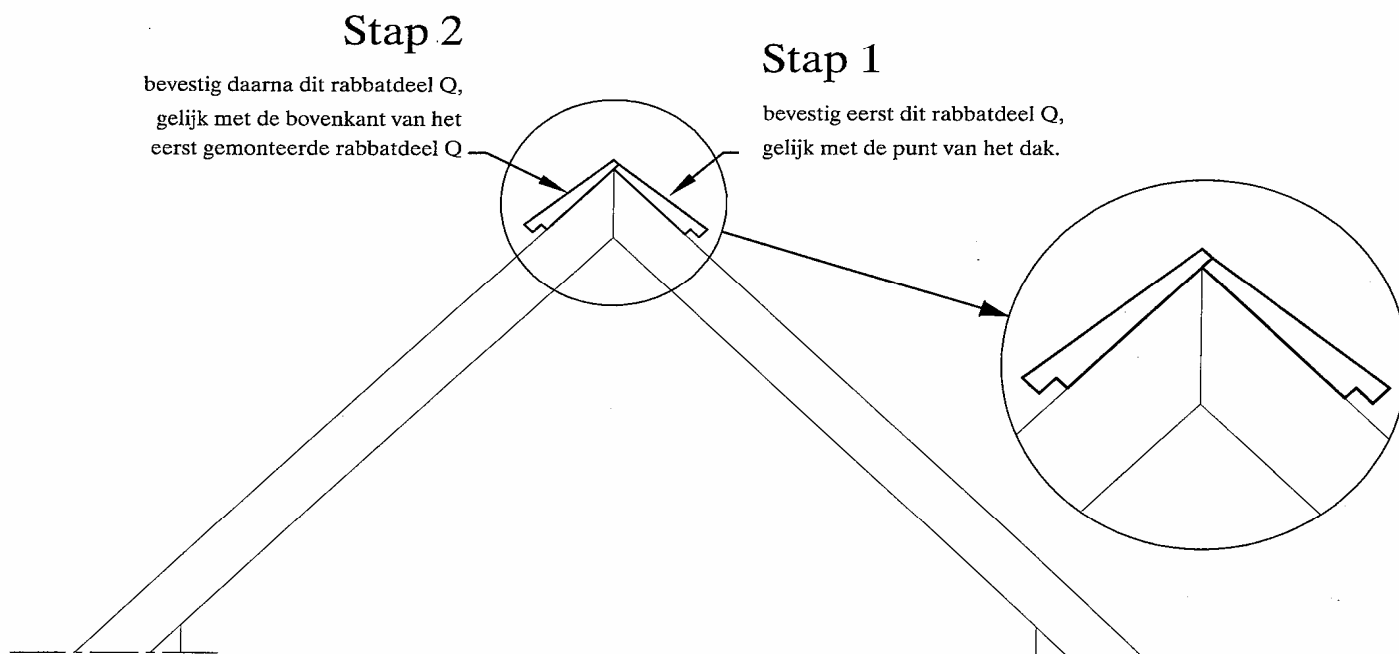


Figuur 23

31. Bevestig nu de overige rabbatdelen Q volgens figuur 24 en 25. Schroef daarna houtschroeven no. 4 (4 x 40) in de onderste gaten van de rabbatdelen Q.

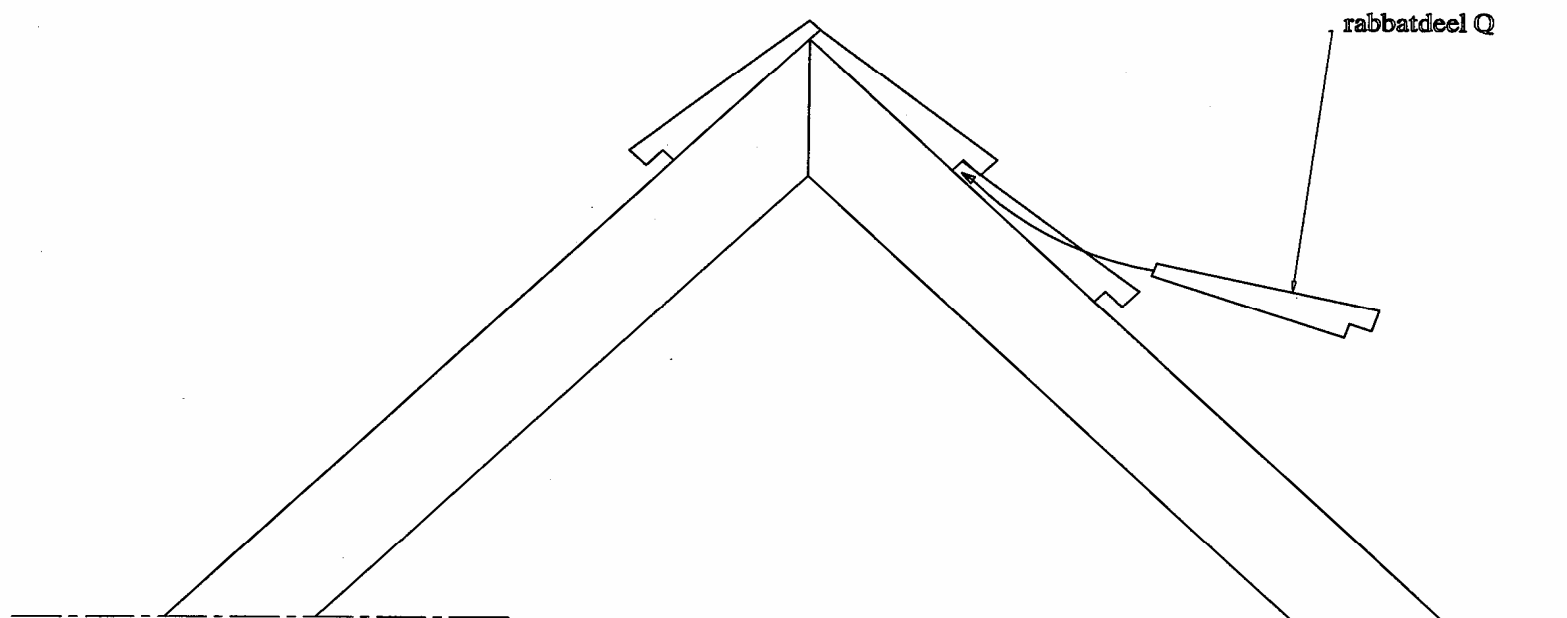


Figuur 24

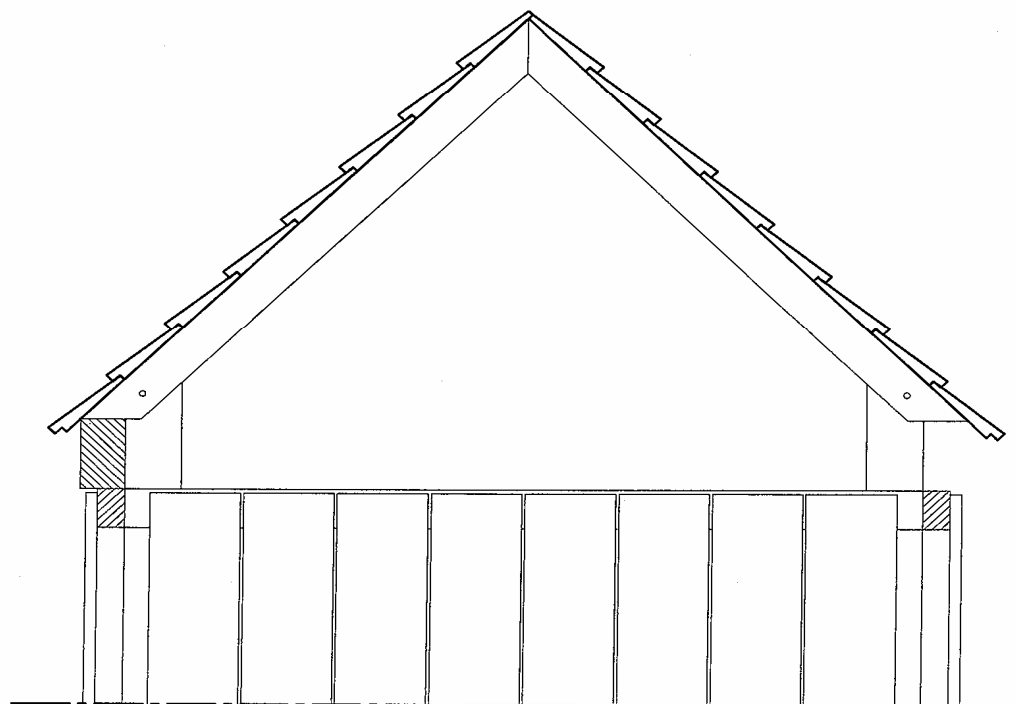

Figuur 25

32. monteer de schommelhaken zoals aangegeven in figuur 26 (draai de twee moeren strak op elkaar).

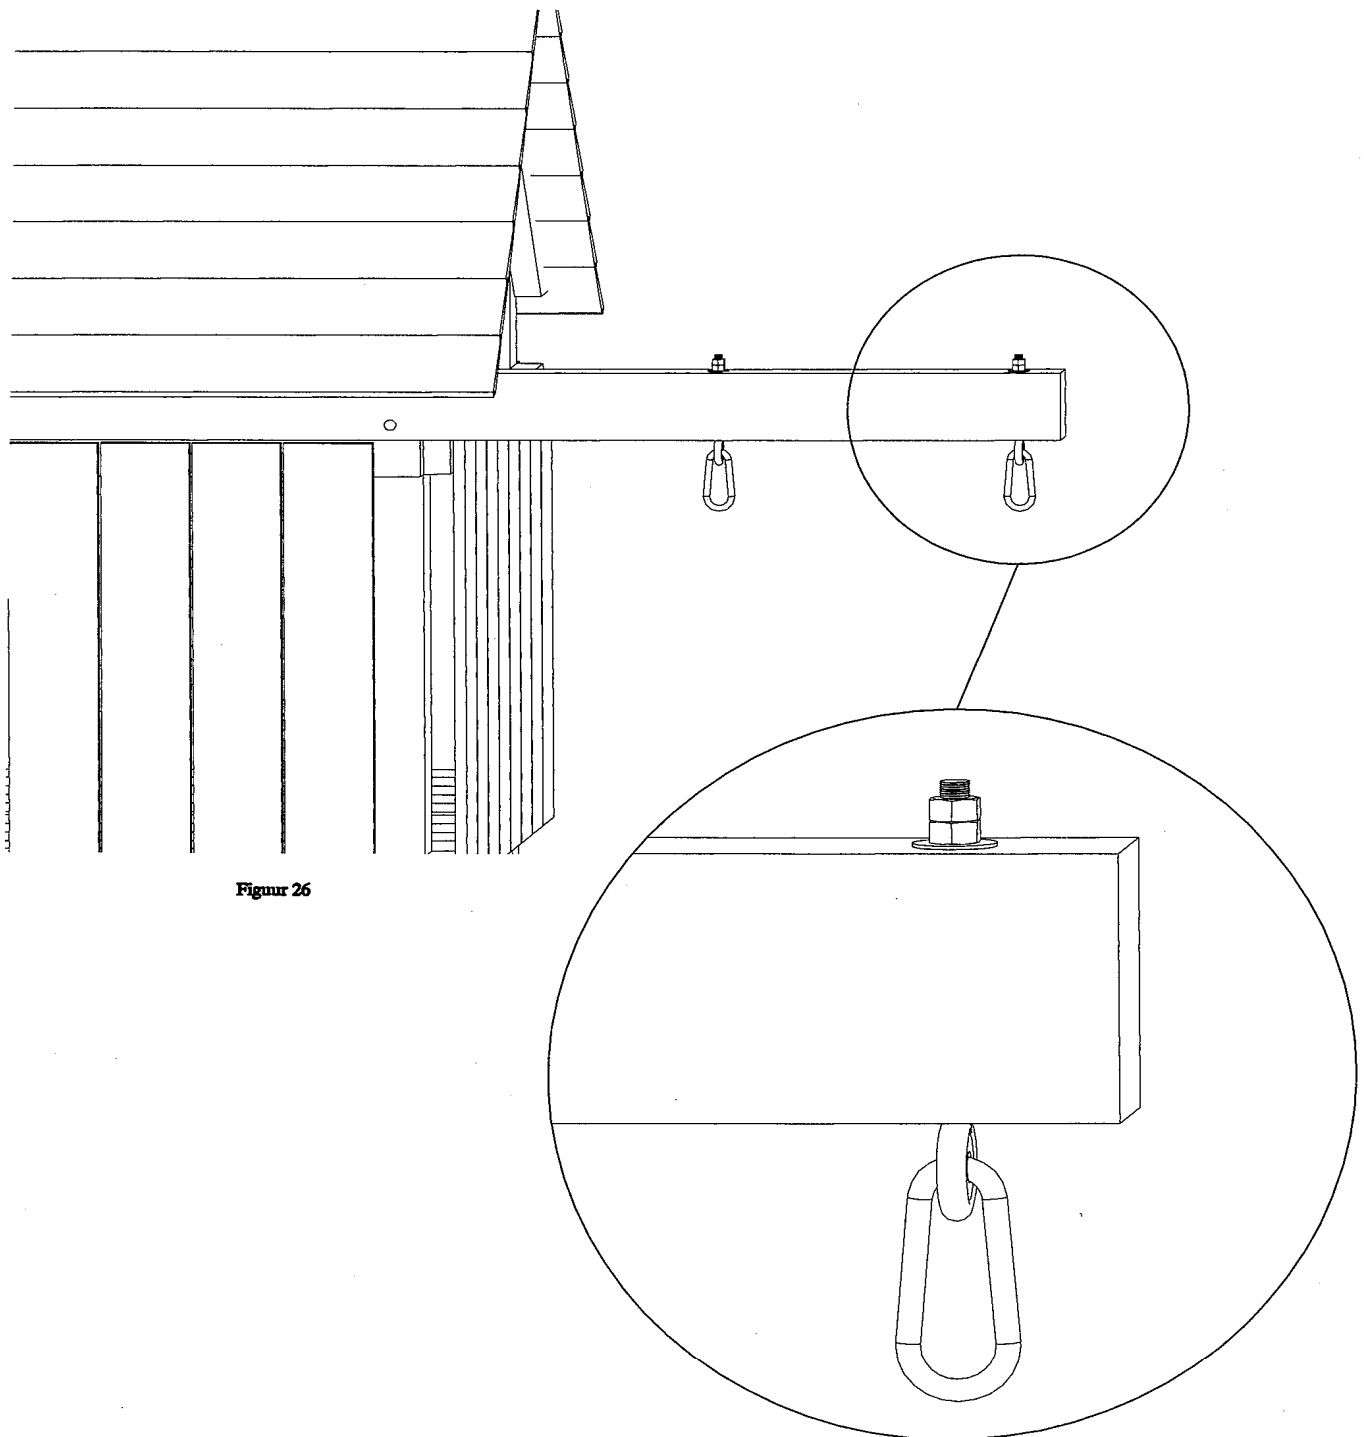

33. De montage van het toestel is nu afgerond. Vul nu de gaten rond de staanders van het toestel en de trap met zand / grond. Gebruik hierbij water, zodat de grond / het zand inklinkt. Hierdoor zal het toestel vanaf het begin stevig staan waardoor de kans op instabiliteit aanzienlijk wordt verkleind. Als de grond niet voldoende stabiliteit verleend raden wij u aan om beton te storten.